SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-S270 사용설명서

- 사용 전에 안전을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드 할 수 있습니다. 소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대전화 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

English Quick Guide see page 86

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요. (상세편 → 80쪽)

경 고 — 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.
- 강한충격을 주거나 뾰족한 것으로 찔지 마세요.
- 찜질방 등의 고온에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험지역 안의규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이안전합니다.

비행기 탑승 시에는휴대전화의 전원을끄세요.
- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자운항 기기에 영향을 주어위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를사용하지 마세요.
- 운전 중 휴대전화 사용에대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 해당 병원의규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가의료기기에 영향을줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을끄세요.
- 반일 이를 따르지 않을경우 전파상의문제나 위험이 발생할수 있습니다.

주 의 — 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.
- 휴대전화는전원이 켜진 상태에서 고주파에너지(RF파 에너지)를송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 피치는 영향에 대한 안전기준을 입법하여 시행하고있습니다.
- 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 반들어졌습니다.
- 휴대용액세서리는 삼성에서 승인한 제품을사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면전자파관련 기준을 어길 수 있으며, 사용자의안전을보장하지 못할수 있습니다.

올바른 안테나사용법을 알아두세요.
- 안테나가 있는 휴대전화는일반 전화기와 같이잡고안테나를 어깨 위로 바로세워서 사용하세요.
- 휴대전화 전원이 켜진 상태에서는 안테나또는안테나가 내장된 부분을가능한 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나전원 플러그를 만지지 마세요.
- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.
- 제품이 변형되거나, 폭발 및화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.
- 수리는 반드시 삼성전자 지정서비스 센터를이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는무상 수리를받을 수 없습니다.

엑세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을사용하세요.
- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가폭발하거나 휴대전화가고장 날수 있습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
- 인증받지 못한충전기를 사용하면 배터리가폭발하거나 휴대전화가고장 날수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.
- 사용자의 부주의나휴대전화의 수리로휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악파일 등의데이터가 손상되거나지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는휴대전화 사용에절을 지켜주세요.
- 공연장이나 영화관등의 공공장소에서는주위 사람에게 피해를주지 않도록하세요.

사용설명서 구성

기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법
전화 걸기, 받기, 통화 중 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법
카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법
휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법
안전 및 주의 사항, 고장같다고요? 등 알아 두면 도움이 되는 내용입니다.	부록

사용설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

- 각 버튼 누름 표시 방법

- 알아두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명
- 연결메뉴 : 를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
- 단축 : 단축 실행 버튼(10쪽) 표시

차례 보기

기본 사용법

구성품이 모두 있나요? 4
휴대용 반지걸이 연결하기 4
배터리 끼우기/빼기 4
충전하기 5
휴대전화 전원 켜기/끄기 5
각 부분의 이름 6
버튼 기능 설명 6
화면 상단 아이콘 설명 7
조명등 켜는 방법 8
메뉴 실행 방법 익히기 8
화면 따라 조작하기 11
기본 환경 설정
- 소리, 화면, 비밀번호, 잠금 13
문자 입력 방법 익히기 14

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기 16
전화 받기 17
미확인 수신 내용 확인하기 17
매너 모드 사용하기 17
통화 중 기능 사용하기 17

카메라 사용법

프리뷰 화면 설명 19
사진/동영상 촬영 20
촬영 옵션 23
사진/동영상 보기 24
포토스튜디오 26
포토 액자 28
NATE Code 28
포토 On 서비스 이용 29
사진 인화 29

메뉴 사용법

상세 메뉴는 메뉴 찾기(3쪽)를 이용해 찾으세요.

NATE 메뉴 30
Music 메뉴 33
SKT 서비스 메뉴 35
화면 메뉴 39
소리 메뉴 43
전자다이어리 메뉴 45
애니콜세상 메뉴 50
환경설정 메뉴 55
메시지 메뉴 62
전화번호부 메뉴 71

부록

바른 배터리 사용법 75
내장 메모리 확인하기 77
고장같다고요? 78
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편) 80
PC Link PRO에 관하여 83
별매품 84
규격 및 특성 85
English Quick Guide 86
제품보증서 89

침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

메뉴 찾기

1. SKT 서비스 35

1 국제로밍 36
2 NATE 접속 36
3 ⓜPlayon 36
4 MONETA 37
5 SKT 부가 서비스 38
6 **114 38
7 NATE Air 38

2. 화면 39

1 평상시 화면 40
2 배경화면 선택 40
3 외부화면 디자인 41
4 메뉴 디자인 41
5 다이얼 디자인 41
6 조명 설정 42
7 이미지 관리 42

3. 소리 43

1 수신벨 선택 44
2 벨/진동 선택 44
3 소리크기 44
4 기능음 구성 44
5 정각 알림 44
6 취침 모드 44

4. 전자다이어리 45

1 Today 46
2 모닝콜 46
3 알람 46
4 일정관리 47
5 전자계산기 48
6 할일 48
7 메모 48
8 시계 49
9 단위환산 49

5. 애니콜 세상 50

1 웰빙 음악 감상 51
2 게임 51
3 음성메모 51
4 음성인식 52
5 자동응답 52
6 적외선 통신 53
7 애니콜 랜드 54
8 애니콜 SOS 54

6. 환경설정 55

1 통화/인터넷 설정 56
2 메시지 설정 58
3 카메라 설정 59
4 전화번호부 설정 59
5 메모리 관리자 60
6 사용제한/잠금 60
7 비밀번호 변경 61
8 언어/Language 61
9 내번호 관리 61
* 초기화 61
# 시간 설정 61

7. 메시지 62

1 메시지 함 63
2 새 메시지 작성 65
3 컬러 메일 65
4 문구/이모티콘 68
5 이메일 68
6 음성 쪽지 69
7 SPAM 차단 70
8 메시지 통신 기록 70

8. 전화번호부 71

1 간편 검색 72
2 연락처 검색 73
3 연락처 등록 72
4 통화 기록 보기 73
5 음성 인식 검색 73
6 그룹 검색/관리 74
7 최근 검색 목록 74
내 번호/명함 74

9. 카메라 18

1 촬영 20
2 애니콜 앨범 24
3 포토스튜디오 26
4 포토액자 28
5 NATE Code 28
6 포토 On 29
7 사진 인화 서비스 29

구성품이 모두 있나요?

휴대전화

배터리
충전 거치대

표준형/대용량
배터리

휴대용
반지걸이

스테레오
이어마이크로폰

데이터 통신
케이블

사용설명서

휴대용 반지걸이 연결하기

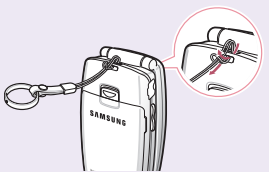

배터리 끼우기/빼기



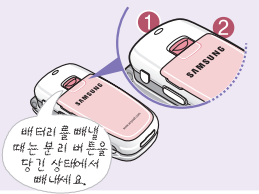

충전하기

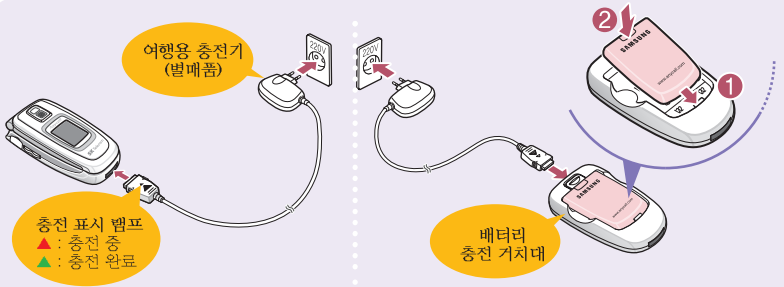

알아두기

- 충전이 끝난 뒤 충전기를 사용하지 않을 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다. 한국 정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받은 삼성 정품을 구입하여 안전하게 사용하세요.

분리할 때

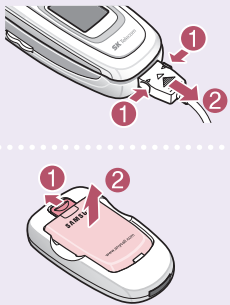

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 을 길게 누르세요.

각 부분의 이름

버튼 기능 설명

Music	Music 메뉴/ 길게 누르면 Music홈 바로 접속(33쪽)
메뉴	● 메뉴 실행 ● 메뉴 실행중 해당 연결 메뉴를 열 때
확인	현재 선택한 메뉴또는 기능을 선택할 때
	● 최근 기록실행(16쪽) ● 길게 누르면 최근기록의 마지막 번호로 전화연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
	● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행뒤 대기 상태로 돌아갈 때
취소/C	● 잘못 입력한 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때 ● 길게 누르면 음성으로 전화 걸기
*환	길게 누르면 매너모드설정 또는 해제
#	수동 잠금설정 후 길게누르면 다시잠금(60쪽)
0	길게 누르면 등록된 국제전화 식별번호자동 입력 (등록방법 → 56쪽)

- 카메라 메뉴 실행/ 길게누르면 카메라 촬영 상태
- 카메라 촬영 상태에서셔터 기능
- 통화 중 길게누르면통화 내용녹음 실행

(폴더열린 상태)
- 버튼음 또는 기능음 크기조절
- 통화 중 상대방소리크기 조절

(폴더닫힌 상태)
- 전화 왔을때 길게 누르면 전화거절
- ▲버튼 길게누르면 외부화면조명이 켜지고 음성으로 현재시각 알림
- 조명등 설정 시 ▼버튼 길게누르면 조명등 켜짐(42쪽)
- 애니콜 SOS 설정 시 ▲/▼버튼을 연속 4회 이상 누르면 SOS 메시지 전송(54쪽)

검색 버튼
- 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때
- 단축실행 버튼

: 바로가기

: MONETA 메뉴 / 통화 중 길게 누르면 소곤소곤기능 실행

: 전화번호부 메뉴/ 길게 누르면 전화번호부 검색

: 메시지 메뉴 / 길게누르면 문자메시지 작성

: NATE 메뉴/ 길게 누르면 NATE서비스 바로 접속

화면 상단 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 신호 약함 신호 강함		잠금 기능 설정 시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다 가전화가 연결되면 표시		적외선 통신 사용 시(53쪽)
	서비스 지역 이탈되면 표시		벨소리 / 벨 점점 크게 모드 설정 시
	애니콜 SOS 기능 설정 시(54쪽)		음성벨 모드 설정 시
	모닝콜 또는 알람 설정 시		진동 모드 설정 시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시		무음 모드 설정 시
	문자 메시지 수신 시		진동 후 벨 모드 설정 시
	컬러메일 수신 시		매너모드 설정 시
	음성 메시지 수신 시		취침 모드 설정 시 설정된 시간에만 표시(44쪽)
	자동응답 설정 시(52쪽)		방송 메시지 수신 시(32쪽)
	Music 음악 파일 재생 시(33쪽)		배터리 양 표시 부족 즉시 충전

화면 볼 때 참조하세요.
- 화면을 볼 때 주변의 밝기는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도가 알맞습니다.
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.(켜짐 시간 변경 → 42쪽)

조명등 켜는 방법

조명등 기능이 설정되어야 합니다.
(설정 방법 → 42쪽)

메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기 (예:소리크기 바꾸기)

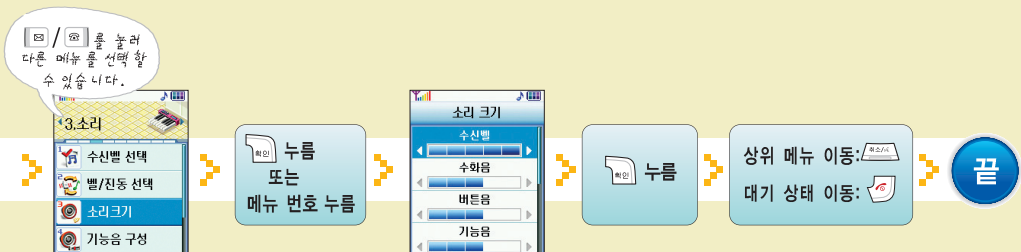
/ 를 눌러 다른 메뉴를 선택할 수 있습니다.
3.소리
수신벨 선택
벨/진동 선택
소리크기
기능음 구성
/ 눌러 3.소리크기 찾기
확인 누름 또는 메뉴 번호 누름
소리 크기
수신벨
수화음
버튼음
기능음
/ 눌러 목록 선택,
/ 눌러 소리 조절
확인 누름
상위 메뉴 이동:
대기 상태 이동:
끝

방법 2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.

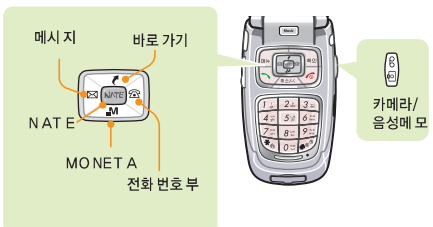

방법 3 자주쓰는 메뉴 등록해 실행하기

1. 폴더를 열고 [ ] 누름
2. 번호 선택 후 [메뉴] [1] 누름
3. 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 [메뉴] 누름
4. 아이콘 선택 후 [확인] 누름
   - 계속 등록하려면 2 ~ 4 반복해서 설정

등록된 메뉴를 실행하려면

1. 폴더를 열고 [ ] 누름
2. 원하는 메뉴 아이콘 선택

연결 메뉴 등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

화면 따라 조작하기

메뉴 4 1

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

[메뉴] 눌러 실행

메뉴 8 3

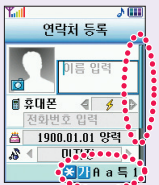

스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

[▲]/[▼] 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자 입력 시 자동으로 나타납니다.

[*] 반복해 눌러 실행

NATE Playon

화면의 ▲▼◀▶ 또는 〈〈 〉〉 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

[◀]/[▶] 또는 [▲]/[▼] 눌러 선택

메뉴 3 2

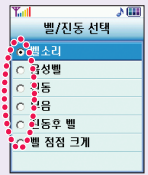

여러 개의 선택 항목중 한 항목을 선택(◉)하는 상태입니다.

[7] / [#] 눌러 선택

메뉴 7 1 1

여러개를 선택할 수 있는 상황에 나타납니다.
✓ 가 표시되면 선택된 상황입니다.

NATE 눌러 선택

또는

NATE 길게 눌러 전체 선택

메뉴 8 1

메뉴 7 3 2 1

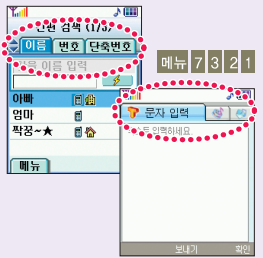

탭 표시입니다.
탭을 누르면 관련된 옵션 또는 목록을 볼 수 있습니다.

[8] / [0] 눌러 선택

Music 2

NATE 길게

Music, NATE 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽 : [0+] 중앙 : NATE 오른쪽 : [1@]

기본 환경 설정 – 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

버튼음, 기능음 조절	크기 조절	▲/▼ 눌러 버튼음 또는 기능음 크기 조절
	기능음 바꾸기	메뉴 3 4 ▶ 기능음 선택해 바꾸기(44쪽)
벨소리 크기 조절	소리 끄기	메뉴 3 2 ▶ 진동 또는 무음 선택
	크기 조절하기	메뉴 3 3 ▶ 수신벨 크기 조절
벨소리 선택	벨소리를 바꾸기	메뉴 3 1 ▶ 벨소리 선택(44쪽)
		Music 3 ▶ 벨소리 선택(34쪽)
	벨소리 내려받기	NATE 길게 누름 ▶ 벨소리 관련 사이트 접속 후 내려받기
평상시 대기 화면 선택		메뉴 2 1 1 ▶ 이미지 목록 선택 ▶ 화면 이미지 선택(40쪽)
비밀 번호 변경		메뉴 6 7 ▶ 비밀번호 변경(61쪽)
화면 켜짐 시간 선택		메뉴 2 6 1 ▶ 조명 켜짐 시간 선택(42쪽)
휴대 전화 잠금		메뉴 6 6 5 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금 방법 선택(60쪽)

문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력시 * 을 반복해
눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 2 1 3

- 가 : 한글 모드 (천지인 입력)
- a : 영문 소문자 모드
- A : 영문 대문자 모드
- 특 : 특수문자 모드
- 1 : 숫자 모드

알아두기

- 문자 입력 상태에서 ▲/▼을 길게 눌러(누름 유지), 다른 문자 모드로 잠시 전환하여 해당 모드의 문자를 입력할 수 있습니다.
- 기존 제품 및 타사 제품으로 문자 전송 시 호환이 되지 않아 문자가 깨져 보일 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ 한글(가) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

- ㄱ ▸ 4 한 번 누름
- ㅋ ▸ 4 두 번 누름
- ㄲ ▸ 4 세 번 누름

모음 예

- ㅏ ▸ 0 1(ㅣ), 2(·)
- ㅓ ▸ 0 2(·), 1(ㅣ)
- ㅗ ▸ 0 2(·), 3(ㅡ)
- ㅐ ▸ 0 2(·), 3(ㅡ), 1(ㅣ), 2(·), 1(ㅣ)
- ㅑ ▸ 0 1 2 2
- ㅕ ▸ 0 2 2 1
- ㅛ ▸ 0 2 2 3

▼ 영문 대문자(A) 또는 소문자(a) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

- M ▸ 6 한 번 누름
- N ▸ 6 두 번 누름
- O ▸ 6 세 번 누름

- @ ▸ # 짧게 누름
- # ▸ # 길게 누름

▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력

예

! ▸ 4누름	~ ▸ 7누름

▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼누름 또는 다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름

- 한칸 띄우려면 ☎ 누름
- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
  - 영문은 0 한 번 누름
  - 한글은 0 세 번 누름
- 글자를 지우려면 취소 누름
  (짧게: 한 자씩, 길게: 모두)

입력 'Love 삼성1004♥'

영문대문자(A) 입력모드 선택

5 세 번 누름

L

영문소문자(a) 입력모드 선택

6 세 번 누름 ▸ 8 세 번 누름 ▸ 3 두 번 누름 ▸ ☎ 누름

Lo → Lov → Love → Love

한글(가) 입력모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 ▸ 8 2 1 0 누름

Love 샴 → Love 삼ㅓ

숫자(1) 입력모드 선택

1 누름 ▸ 0 누름 ▸ 0 누름 ▸ 4 누름

Love 삼성1 → Love 삼성10 → Love 삼성100 → Love 삼성1004

특수문자(특) 입력모드 선택

📞 / M 눌러 ▸ 5 누름 ▸ 확인 누름

'♥' 있는 문자열 선택 → Love 삼성1004♥

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 [통화] 누름 ▶ 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 [통화] 누름 ▶ 원하는 번호 선택 ▶ [통화] 누름 ▶ 통화
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 뒤 자릿수 길게 누름 ▶ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞 자릿수는 짧게 누르고 맨 뒷 자릿수는 길게 누름 ▶ 통화
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞 번호 또는 뒤 번호 4자리 누름 ▶ 원하는 번호 선택 후 [통화] 누름 ▶ 통화
최근에 사용한 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 [통화] 길게 누름 ▶ 통화
음성으로 전화 걸기	[취소] 길게 눌러 음성 안내에 따라 이름 말함 ▶ 통화
ARS 전화 걸기 (포즈 이용)	ARS 전화번호 입력 ▶ [메뉴] 눌러 수동대기(P) 선택 ▶ 사용 번호 입력 ▶ [통화] 누름 (ARS 안내에서 번호를 요구할 때마다 [통화] 누름) *포즈란? 일부의 경우 시간, 텔레뱅킹 등의 ARS 전화를 사용할 때는 통화 중에 주민등록 번호, 카드 번호 등의 번호를 필요로 할 때 포즈 기호를 입력해 사용하세요.
CMF로 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 ▶ [메뉴] 눌러 CMF 통화 선택 ▶ 통화 *CMF 통화란? 사전에 등록한 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스
메시지콜 전화 걸기	상대방 번호 입력 ▶ [메뉴] 눌러 메시지 콜 선택 ▶ 안내에 따라 음성 녹음해 보내기 *메시지콜이란? 사용자가 음성 메시지를 상대방의 휴대전화 또는 일반전화로 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능

알아두기 통화 종료 후

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 연락처를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 수정 또는 재통화할 수 있는 상태가 됩니다.

전화 받기

바로 받기	폴더를 열거나 [ ] 누름(56쪽)
전화 거절하기	▲/▼ 길게 누름 ▶ 거절 메시지 나감 (거절 방법 변경 → 57쪽)
자동 응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 52쪽) 응답 설정 시간 후 인사말 나감 ▶ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재중 전화 확인하기	화면에 **부재중 전화**가 나타나 있으면 확인 누름

미확인 수신 내용 확인하기

확인 방법	화면에 **미확인 수신** 목록 나타남 ▶ 확인할 항목 선택 ▶ 확인 누름 화면을 해제하려면 **종료**를 선택하거나 취소 또는 [ ] 누름

매너모드 사용하기

설정 방법	* 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 * 길게 누름 알아두기 매너모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동, 소리안남 상태로 동작합니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS, 사진/동영상 촬영음 제외)

통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	▲/▼ 누름
통화 내용 녹음하기	녹음 길게 누름 ▶ 통화 내용 녹음(잠시 멈춤/계속녹음 : 메뉴 누름) ▶ 끝내려면 확인 누름 알아두기 상대방과 동시에 이야기 할 경우녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	메뉴 누름 **소곤소곤설정** : 내 소리를 크게 들리게 설정 **메모** : 메모 메뉴 실행 **전화번호부** : 전화번호부 메뉴 실행 **메시지** : 메시지 관리 메뉴 실행 **송화음차단** : 내 소리가 안 들리게 설정 **키소리안남** : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 **자기번호송출** : 내 휴대전화 번호 보내기 **DTMF보내기** : ARS 중에 미리 입력한 번호 전송

카메라 사용법

실행방법

메뉴 누름

9.카메라 선택 후
확인 누름

1.촬영 선택 후
확인 누름

초기 상태는 아이콘이
숨겨진 상태입니다. 표시하려면
2 를 반복해 누르세요.

단축
- 카메라 메뉴 : 누름
- 바로 촬영하려면 : 길게 누름

프리뷰 화면 설명

현재 상태 표시	
1864	사진 크기
고	사진 화질
AUTO	화이트밸런스 자동설정 상태

항 목	설 명	실행 방법
1	줌 배율 선택	✉ / ☎ 눌러 선택
05	화면 밝기 선택	◜ / M 눌러 선택

항 목	설 명	실행 방법
	좌우 반전	▼ (음량 하) 누름

항 목	설 명	실행 방법
	촬영모드 선택 ● : 일반촬영 ● : 연속촬영 ● : 분할촬영 ● : 동영상촬영 ● : 전송용 동영상	1 누른 후 ◜ / M 눌러 선택
	화면 표시 상태 바꾸기	2 누름
	셀프 타이머 시간 설정	3 누름
	플래시 해제, 설정	4 누름
	사진 보기 상태	0 누름

알아두기

- 카메라가 켜진 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 화면으로 전환됩니다.
- 촬영 환경에 따라 저장되는 개수 및 저장 시간이 달라질 수 있습니다.
- 휴대전화 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 77쪽을 참조하세요.

사진/동영상 촬영

일반촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 눌러 일반촬영 선택
2. 촬영할 대상 선택

줌	✉ / ☎ 눌러 선택
밝기	☾ / M 눌러 선택
좌우 반전	▼(음량 하) 누름

3. 촬영하려면 확인 또는 📷 누름
4. 회전하려면 NATE 누름

   저장하려면 확인 누름 ▶ 파일이름 입력 ▶ 확인 누름

   전송하려면 메뉴 누름 ▶ 파일이름 입력 ▶ 컬러메일 작성(65쪽)

연속촬영 -움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법

1. 프리뷰 화면에서 1 눌러 연속촬영 선택
2. 메뉴 누른 후 연속촬영횟수 선택 후 촬영 횟수 선택
3. 촬영하려면 확인 또는 📷 누름
4. 저장할 사진 선택 (NATE 눌러 ✓설정/해제)

   확대하려면 메뉴 누름

   저장하려면 확인 누름 ▶ 파일이름 입력 ▶ 확인 누름

분할촬영 -여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장

1. 프리뷰 화면에서 1 눌러 분할촬영 선택
2. 메뉴 누른 후 사진분할 선택 후 촬영 횟수 선택
3. 메뉴 누른 후 분할촬영모드 선택 후 자동 또는 수동 선택
   - 자동: 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
   - 수동: 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영
4. 촬영하려면 확인 또는 📷 누름
5. 회전하려면 NATE 누름

   저장하려면 확인 누름 ▶ 파일이름 입력 ▶ 확인 누름

   전송하려면 메뉴 누름 ▶ 파일이름 입력 ▶ 컬러메일 작성(65쪽)

알아두기

- 일반/분할 촬영에서는 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.

동영상 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 눌러 원하는 동영상 촬영 모드 선택
   - 동영상촬영 : 보관하기 위한 용도
   - 전송용 동영상 : 컬러메일에 첨부할 용도
2. 메뉴 누른 후 소리녹음 선택 후 설정 또는 해제 선택
3. 메뉴 누른 후 프레임수 선택 후 촬영 프레임 선택
4. 촬영하려면 확인 또는 누름
   - 일시 정지/계속 촬영: 메뉴누름
5. 촬영을 끝내려면 확인 또는 누름
6. 저장하려면 확인 누름 ▶ 파일이름 입력 ▶ 확인 누름
   전송하려면 메뉴 누름 ▶ 파일이름 입력 ▶ 컬러메일 작성(65쪽)

알아두기

- 동영상 촬영시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진 및 동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진 및 동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진 및 동영상을 촬영하지 마세요.

- 휴대전화에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대전화를 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영하려면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 사진 및 동영상 저장 시 파일명에 일부 특수문자는 파일명으로 사용할 수 없습니다.

셀프 타이머 사용

프리뷰 화면에서 3 눌러 시간 선택

- 이후 촬영하면 지정한 시간 후 촬영됩니다.

사진크기 및 화질 선택

프리뷰 화면에서 메뉴 누른 후
사진크기 또는 화질 선택 후 원하는 크기 또는 화질 선택

알아두기

용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있는 반면 용량은 커집니다.

- 인화, 보관용 : 고해상도
- 전송, 웹 게시판용 : 저해상도

플래시 사용

프리뷰 화면에서 4 눌러 플래시 켜기 및 끄기

알아두기

촬영 대상이 너무 가깝거나 멀면 플래시 효과가 없을 수도 있습니다.

촬영 환경 설정

촬영음, 외부화면 촬영, 촬영 중 전화 받기, 자동 저장, 앨범 잠금 등 카메라 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.(59쪽)

촬영 옵션

-다양한 촬영 옵션을 이용해 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵 션	설 명	선 택 방 법
화이트밸런스	색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 형광등, 백열등 등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 **메뉴** 누름 ▶ **화이트밸런스** 선택 ▶ 조명 선택 후 **확인** 누름
특수 효과 촬영	그레이, 세피아, 그린 등의 다양한 특수 효과를 적용해 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 **메뉴** 누름 ▶ **특수효과** 선택 ▶ 효과 선택 후 **확인** 누름
액자 끼우 기*	액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 **메뉴** 누름 ▶ **액자끼우기** 선택 ▶ 액자 선택 후 **확인** 누름

* 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

사진/동영상 보기

앨범 선택 후 사진 폴더 열기

1. 대기 상태에서 [카메라] 누름
2. 애니콜 앨범 선택 후 [확인] 누름

알아두기: 촬영한 사진 또는 동영상은 **기본폴더**에 저장됩니다. 새 폴더를 만들거나 파일을 선택해 다른 폴더로 이동시킬 수 있습니다.

연결메뉴: 이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제

3. 원하는 폴더 선택해 열기

다른 폴더로 이동하려면
1 누른 후 [메시지] / [통화] 누르거나
폴더에 해당하는 번호 누름

: 슬라이드쇼
: 동영상

사진 보기

1. 사진이 저장된 폴더 열기
2. 여러 장 보기 화면이 열리면 사진 검색
3. 한 장씩 보려면 사진 선택 후 [확인] 누름
4. [메시지] / [통화] 눌러 사진 보기

크게 보려면 [확인] 누름

연결메뉴:
- (여러 장 보기 화면)
  전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 4장 보기(9장 보기), 파일 정렬, 슬라이드쇼 생성, 삭제
- (여러 장 보기 화면에서 체크한 경우)
  파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제, 슬라이드쇼 생성
- (한 장 보기 화면)
  전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 적외선 전송, 이름/메모 변경, 상세 정보, 삭제

동영상 보기

1. 동영상이 저장된 폴더 열기
2. 동영상 선택 후 **확인** 누름
3. 동영상을 재생하려면 **확인** 누름
4. 파일 보기

NATE	잠시 멈춤/계속 재생
✉ / ☎	앞으로/뒤로 감기
M	9장/4장 보기 화면으로 이동
▲ / ▼	소리조절

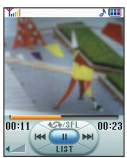

연결메뉴

- (여러 장 보기 화면)
  컬러메일 전송, 파일 이동, 4장 보기(9장 보기), 파일 정렬, 삭제
- (여러 장 보기 화면에서 체크한 경우)
  파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제
- (한 장 보기 화면)
  컬러메일 전송, 파일 이동, 적외선 전송, 이름 변경, 상세 정보, 삭제

슬라이드쇼 만들기

1. 사진이 저장된 폴더 열기
2. 해당 사진에 체크 (최대 12장)
3. **메뉴** 눌러 5.슬라이드쇼 생성 선택

   연결메뉴 미리보기, 순서 바꾸기, 저장, 삭제
4. 번호에 해당하는 사진과 효과 선택
5. 미리보려면 **메뉴** 누름

   저장하려면 **확인** 누름 ▶ 폴더 선택 후 이름 선택

슬라이드쇼를 보려면

1. 슬라이드쇼가 저장된 폴더 열기
2. 슬라이드쇼(▶) 선택, 재생하려면 **확인** 누름
3. 슬라이드쇼 보기, 멈추려면 **최소** 누름



연결메뉴

- (여러 장 보기 화면)
  화면 설정, 파일 이동, 4장 보기(9장 보기), 파일 정렬, 삭제
- (한 장 보기 화면)
  화면 설정, 파일 이동, 적외선 전송, 편집, 이름 변경, 상세 정보, 삭제

포토스튜디오

-저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 추가나
동영상 파일에서 원하는 장면을 선택해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 , 3.**포토스튜디오**를 선택한 후 원하는 효과를 선택해 사용하세요.

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
마법사 효과	뽀샤시 – 화려하게/기품있게/카리스마 분위기 – 봄햇살/새벽/공포 영화– 보통/흑백/옛날 효과를 줄 수 있습니다.	마법사효과 선택 ▶ 사사진 선택 ▶ 원하는 효과 선택 ▶ 저장하려면 확인 누름
기본 효과	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과를 줄 수 있습니다.	기본효과 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 원하는 효과 선택 ▶ 저장하려면 확인 누름
사진 장식	● **액자** : 사진에 액자 넣기 ● **스티커** : 스티커 이미지 선택해 붙이기 ● **포토** : 아래 **포토스티커 제작**을 이용해 만든 스티커 붙이기 ● **문자** : 사진에 문자 넣기	사진장식 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 원하는 효과 선택 ▶ 장식을 선택하려면 메뉴 누름 ▶ 원하는 장식 선택 및 문자 입력 등 편집 ▶ 저장하려면 확인 누름
포토스티커 제작	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 잘라내어 스티커를 만들 수 있습니다.	포토스티커 제작 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 스티커 모양 선택 ▶ 도려낼 부분 선택 ▶ 저장하려면 확인 누름

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
동영상 캡처	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	**동영상캡처** 선택 ▶ 동영상 선택 ▶ 동영상 재생 ▶ 캡처하려면 **확인** 누름 ▶ 저장하려면 **확인** 누름
사진 합성	두 장(메인, 배경)의 사진을 겹쳐서 합성할수 있습니다.	**사진합성** 선택 ▶ 메인 선택 후 **확인** 누름 ▶ 사진 선택 ▶ 배경 선택 후 **확인** 누름 ▶ 사진 선택 ▶ 합성하려면 **메뉴** 누름 ▶ 원하는 합성 선택 ▶ 저장하려면 **확인** 누름
사진 보정	● **선명도** : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● **밝기** : 이미지 전체 밝기 조절 ● **채도** : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 내려 색을 탁하게 조절 ● **블러** : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절	**사진보정** 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 선명도, 밝기, 채도, 블러 선택 ▶ **메뉴** 누른 후 보정 ▶ 원본과 비교해 보려면 **메뉴** 누름 ▶ 저장하려면 **확인** 누름
크기 변경	사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	**크기변경** 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 변경하려면 **확인** 누름 ▶ 원하는 크기 선택 후 **확인** 누름 ▶ 저장하려면 **확인** 누름
회전/대칭	사진의 방향을 회전하거나 위치를 좌우, 상하 대칭으로 바꿀 수 있습니다.	**회전/대칭** 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 회전/상하/좌우 선택 ▶ ↻ / M 눌러 대칭 선택 ▶ 저장하려면 **확인** 누름
문자 합성	두 장(배경, 문자가 있는 사진)의 사진을 합성할 수 있습니다.	**문자합성** 선택 ▶ 배경 선택 후 **확인** 누름 ▶ 사진 선택 ▶ 문자 선택 후 **확인** 누름 ▶ 사진 선택 ▶ 합성하려면 **메뉴** 누름 ▶ 저장하려면 **확인** 누름

포토액자

포토액자 서비스에서 내려받은 액자를 끼워 촬영하거나
촬영한 사진을 볼 수 있습니다.

액자사진 촬영

1 대기 상태에서 [카메라] 누른 후 포토액자 ▶액자촬영 선택

2 액자 선택 후 촬영하려면 확인 누름

연결메뉴 액자보관함, 액자사진앨범, 액자저장, 특수효과,
상하반전, 액자다운받기, 이용안내

3 저장하려면 확인 누름 ▶ 이름 입력

액자사진 보기

1 대기 상태에서 [카메라] 누른 후 포토액자 ▶액자사진앨범 선택

2 사진 선택해 보기

연결메뉴 삭제, 전체삭제, 사진제목변경, 포토전송,
마이앨범전송, 대기화면 설정

NATE Code

신문, 잡지 등의 지면에 표시된 NATE Code(접속 바코드)를
인식해 해당 사이트로 바로 접속할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 [카메라] 눌러
NATE Code 선택

2 렌즈를 바코드에 맞추기

3 인식 후 해당 사이트로 연결

알아두기 코드 인식이 되지 않는다고요?

- 카메라 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 경우에는 코드 인식이 가능하나 세로로 길게 보일 경우에는 코드 인식이 되지 않습니다.
- 카메라 화면에 코드가 너무 멀거나 너무 가까운지 확인하세요. 코드의 각 점들이 화면상에서 구분되어 보일 때 가장 잘인식됩니다.
- 카메라 화면 가장 자리에 코드가 위치했는지 코드 전체가 화면에 보이는지 확인하세요.
- 카메라 화면상에 두 개 이상의 코드가 보이는지 확인하세요. 올바르게 보이는 코드는 한개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어둡지 않은지 확인해 보세요.

포토 On 서비스 이용

포토 On 서비스는 포토 On 사이트에 사진을 올리거나 꾸밀 수 있는 서비스입니다. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

1. 대기 상태에서 [카메라] 눌러 포토 On 선택
2. 서비스 선택 후 이용

- **마이 앨범** : 내 앨범 만들기 및 내 사진 올리기 서비스
- **이용자 갤러리** : 다른 사용자가 올린 사진 보기 서비스
- **포토 갤러리** : 사이트에서 제공하는 사진 내려받기 서비스
- **포토 마법사** : 사진 꾸미기 서비스 접속
- **NATE 포토 접속** : NATE 포토 블로그 서비스 접속
- **이용안내** : 포토 On 서비스 버전 확인 가능

사진 인화

NATE의 사진 인화 서비스에 사진을 올린 후 인화를 신청할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 [카메라] 누른 후 사진 인화 서비스 선택
2. 수신자, 배송주소, 사진 제목 차례로 입력
3. [확인] 누른 후 사진 선택
4. 인화 신청하려면 [NATE] 누른

NATE 메뉴

실행방법

NATE 누름

원하는 기능 선택 후 NATE 또는 확인 누름

실행 할 수 있는 기능

- NATE 접속 : NATE 접속 및 관련 서비스 이용
- mPlayon : mPlayon 접속 및 관련 서비스 이용
- NATE Air : 방송 메시지 이용
- WINC : WINC 접속 및 관련 서비스 이용

알아두기 NATE 메뉴에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

실행 가능한 기능	실행 방법

NATE 접속

메뉴 1 2

단축 NATE 길게 누름

메뉴 이동	검색 버튼 누름	상위 메뉴로	NATE 누름
메뉴 선택	확인 또는 숫자 버튼 누름	초기 화면으로	NATE 길게 누름
		브라우저 메뉴	메뉴 누름
이전 화면으로	취소 누름	접속 끌내기	누름

연결 메뉴 히스토리, 이동, 즐겨 찾기, 유용한 도구, 도움말

ⓜPlayon 서비스 이용

메뉴 1 3

ⓜPlayon이란?
콘텐츠를 내려 받기 위한 전용 사이트입니다. ⓜPlayon 메뉴에는 이 사이트에 접속하거나 내려받은 콘텐츠를 실행 또는 사용 환경을 설정할 수 있는 기능들이 있습니다.

검색 버튼으로 선택 후 NATE 눌러 실행

- NATE 홈 접속
- ⓜPlayon 메뉴의 사용 환경 설정
- ⓜPlayon 사이트에 바로 접속
- 배경화면 바꾸기
- 네이트주소록 서비스 이용

연결 메뉴 등록정보, 삭제, 폴더내이동, 폴더간이동, 새폴더생성, 이름바꾸기

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스) NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다. 가입 및 사용방법에 관한 자세한 내용은 SKTelecom 사업자에게 문의하세요.	메뉴 1 7	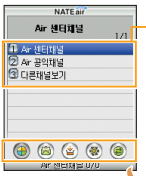 원하는 채널을 선택해 수신한 메시지를 볼 수 있습니다. • 채널별 메시지 보기 • 가장 최근에 받은 메시지 보기 • ⓜPlayon 메뉴 실행 • 환경설정(수신상태설정, 알림음설정, 기본환경설정) • NATE Air 사이트 접속후 채널 추가 및 변경
WINC WINC란? 복잡한 URL을 입력하는 대신 숫자(번호)를 입력하여 무선 인터넷 콘텐츠에 접속할 수 있는 공공서비스 입니다. **도메인에 일치하는 숫자#+고유번호**를 입력하면 됩니다.	NATE	WINC 선택 ▶ 숫자(번호)입력 선택 ▶ 접속 사이트의 고유번호 입력 후 검색 ▶ 해당 사이트 이동 알아두기 • **대기화면에서 바로 접속하려면** 접속 사이트의 주소 입력 후 NATE 누름 • **고유번호란?** WINC에 등록된 사이트의 고유번호입니다. 원하는 사이트의 고유번호를 모르면 WINC에 접속 후 '브랜드검색'을 이용해 접속하거나 www.winc.or.kr 사이트에서 고유번호를 확인하세요.

Music 메뉴

실행방법

Music 누름

원하는 기능 선택 후 NATE 누름

실행 할 수 있는 기능

- **Music홈 접속** : 음악 사이트에 접속해 MOD, 라이브벨 등의 음악 파일 내려받기
- **마이앨범** : 내려받은 음악파일(MOD) 듣기
- **라이브벨** : 내려받은 라이브벨 듣기 또는 벨소리로 설정
- **환경설정** : 재생 환경 설정 또는 메모리 정보 보기

알아두기

- Music 메뉴에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
- 내려받은 음악 파일 재생 시, 메뉴를 눌러 각종 메뉴(구간반복, 재생옵션설정, Music 홈접속, Nate 접속, 메시지관리)를 사용할 수 있는 멀티태스킹 기능이 지원됩니다.

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
Music 홈 접속	Music 1 단축 Music 길게 누름	사이트에 접속해 원하는 음악 파일 내려받기 알아두기 ● 최신인기앨범, 음악감상실, 라이브벨, My 보관함 등의 메뉴를 사용할 수 있습니다. ● 내려받은 음악들은 My 보관함에 저장할 수 있습니다.
내려받은 음악 듣기	Music 2	**최근곡재생**, **전곡보기**, **앨범별보기** 탭 선택 ▶ 음악 선택해 듣기 알아두기 ● **최근곡재생** : 최근에 재생한 음악 파일 목록 보기 ● **전곡보기** : 내려받은 음악 파일 전체 보기 ● **앨범별보기** : 만든 앨범 목록 보기 (소리조절) ▲/▼ 누름 | (일시정지/계속재생) NATE 누름 (다음곡재생) 누름 | (이전곡재생) M 누름 (뒤로 감기) 누름 | (앞으로감기) 누름
벨소리 설정	Music 3	원하는 라이브벨 선택 후 NATE 누름 ▶ NATE 누름
Music 환경 설정	Music 4	● **기본재생옵션설정** : 음악 재생 방법 선택 ● **Player스킨설정** : Music 메뉴 배경 화면 선택 ● **재생중폴더닫기설정** : 재생 중에 폴더를 닫을 경우의 재생 여부 선택 ● **미리듣기설정** : 마이앨범에서 선택된 음악 미리듣기 여부 선택 ● **가사보이기설정** : 음악 재생 시 가사 보이게 설정 ● **메모리정보** : 전체 메모리, 사용한 메모리 또는 사용 가능 메모리 확인

SKT 서비스 메뉴

실행방법

메뉴 누름

1.SKT 서비스 선택 후 확인 누름

원하는 기능 선택 후 확인 누름

실행 할 수 있는 기능

- **국제로밍** : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용
- **NATE 접속** : NATE 접속 및 관련 서비스 기능사용
- **ⓜPlayon** : ⓜPlayon 접속 및 관련 서비스 이용
- **MONETA** : 휴대전화를 이용한 지불 결제 서비스
- **SKT 부가 서비스** : SK Telecom에서 제공하는 부가서비스 신청 및 사용
- ****114** : 위치 정보를 활용한 전화 번호 안내 서비스
- **NATE Air** : 방송 메시지 사용

알아두기 SKT 서비스 메뉴에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

단축 ■ NATE 메뉴: NATE 누름 ■ MONETA : M 누름

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
국제 로밍 **국제 로밍이란?** 한국에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있는 서비스입니다.	메뉴 1 1	해당 지역 선택 ● **한국(SKTelecom)** : 국내에서 사용할 때 선택 ● **자동선택** :해외에서 국제 로밍을 선택하면 국제로밍(A/B) 구분없이 서비스를 이용할 수 있습니다. ● **A 지역(중국 등)** : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부지역 등에서 사용할 때 선택 ● **B 지역(미국 등)** : 미국 주요지역, 호주, 캐나다 등에서 사용할 때 선택 알아두기 ● 국내에서 **자동선택, A 지역(중국 등), B 지역(미국 등)**을 선택하면 통화가 되지 않습니다. 해외 사용지역 및 통화 방법에 대한 자세한 안내는 SK Telecom 사업자에게 문의바랍니다.
NATE 접속	메뉴 1 2	31쪽 참조
ⓜPlayon 서비스 이용	메뉴 1 3	31쪽 참조

MONETA 서비스 이용

메뉴 1 4

컴색 버튼으로 선택 후 NATE 눌러 실행

모네타 세상 서비스란?
휴대전화로 멤버쉽 카드, 상품권, 티켓 및 쿠폰, 쇼핑방송, 레져, 의료, ID출입증, 민원서류발급, OK Cashbag 서비스를 이용할 수 있는 기능입니다. 자세한 내용은 SKTelecom 사업자에게 문의하세요.

신용카드	신용 카드로 결제
모네타캐쉬	캐쉬백 포인트로 결제
교통	교통 카드 사용
BANK	모바일 뱅킹 서비스 이용 (제휴 은행에 가입해야 사용 가능)
증권/금융	증권/금융 서비스 제공 정보 보기
모네타세상	모네타 세상 서비스 이용
전자화폐	전자 화폐 지불, 충전, 정보확인
쇼핑몰	쇼핑몰 사이트 접속해 이용
MY PAGE	모네타 환경 설정

알아두기

- 카드 결제할 때 지불 설정이 **적외선(IrDA)이면** 적외선 포트에 가까이 대고, **무선결제(RF)이면** 배터리 부분을 가까이 대세요.
- **비밀번호 입력 오류가 3회~7회 발생하면 카드를 사용할 수 없습니다. 해당 카드사에 문의하세요.**
- 교통 서비스를 이용할 경우 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 대세요. 휴대전화의 전원이 꺼져 있어도 교통 서비스를 이용할 수 있습니다.

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MONETA 서비스 이용(계속)	메뉴 14	**모네타칩 발급 받기** 모네타 칩을 발급 받아야 합니다. 가까운 SK Telecom 지점 또는 해당 홈페이지(www.moneta.co.kr)에 접속해 신청할 수 있습니다. **모네타칩 설치하기** 배터리 분리 ▶ ▶ 배터리 설치
SKT 부가 서비스	메뉴 15	SK Telecom에서 제공하는 다양한 부가 서비스 사용하기 자세한 서비스 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
**114 서비스 이용 주변의 각종 업소 전화 번호 검색	메뉴 16	NATE **114 사이트에서 업종을 검색하여 원하는 번호 찾기
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)	메뉴 17	32쪽 참조

화면 메뉴

실행방법

메뉴 누름

2.화면 선택 후 확인 누름

원하는 기능 선택 후 확인 누름

실행 할 수 있는 기능

- **평상시 화면** : 대기 화면 꾸미기
- **배경화면 선택** : 배경 화면 이미지 선택
- **외부화면 디자인** : 외부화면 꾸미기
- **메뉴 디자인** : 메뉴 화면 꾸미기
- **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자의 크기, 색상 및 배경 변경
- **조명 설정** : 조명 시간, 버튼 조명, 조명등 기능 및 외부화면 꺼짐 설정
- **이미지 관리** : NATE와 PC Link PRO에서 내려받은 이미지 관리

화면 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 2 1	**배경 이미지** 선택 ▶ 원하는 이미지 목록 선택 ▶ 이미지 선택 **화면 디자인** 선택 ▶ 달력, 단축번호, To day, 일정, 할일, 듀얼 시계 등을 선택 **문구 디자인** 선택 ▶ 표시 방법 선택 ▶ 문구 입력 ▶ 문구 위치 및 색상/명도 선택 (화면 디자인을 **없음**을 선택한 경우에만 적용) **시계 디자인** 선택 ▶ 시계 선택 ▶ 표시 위치 선택 (화면 디자인을 **없음**을 선택한 경우에만 적용) **초기화** 선택 ▶ **예** 또는 **아니오** 선택 알아두기 **배경이미지 목록** ● **기본이미지** : 기본으로 제공되는 이미지 ● **애니콜 앨범** : 애니콜 앨범에 저장된 사진 ● **다운로드이미지** : NATE에서 내려받은 이미지 ● **나만의 이미지** : PC Link PRO에서 내려받은 이미지
배경화면 선택	메뉴 2 2	원하는 화면 선택 ▶ 원하는 이미지 목록 선택 ▶ 이미지 선택 (구입 시 설정 상태로 하려면 **초기화** 실행)

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
외부화면 디자인	메뉴 2 3	**배경 이미지** 선택 ▶ 원하는 이미지 목록 선택 ▶ 이미지 선택 **문구 디자인** 선택 ▶ 표시 방법 선택 ▶ 문구 입력 ▶ 문구 색상/명도 선택 (사진 배경 시계일 경우에만 적용 가능) **날짜 디자인** 선택 ▶ 크기 선택 ▶ 위치 및 색상/명도 선택 **초기화** 선택 ▶ **예** 또는 **아니오** 선택
메뉴 디자인	메뉴 2 4	**메뉴 화면 모양** 선택 ▶ **플레시리듬 메뉴** 또는 **블럭 메뉴** 선택 **메뉴 화면 색상** 선택 ▶ **아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린** 선택 **서체 변경** 선택 ▶ **벡터 서체** 또는 **일반 서체** 선택 ▶ 서체 종류 및 색상/명도 선택 **글자 크기** 선택 ▶ (벡터 서체를 선택한 경우) **작게, 중간, 조금 크게, 크게, 매우 크게** 선택 (일반 서체를 선택한 경우) **일반크기** 또는 **크게보기** 선택
다이얼 디자인	메뉴 2 5	**숫자크기** 선택 ▶ 다이얼 숫자 크기 변경 **색상/배경** 선택 ▶ 다이얼 숫자 색상 및 배경 이미지 변경

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
조명 설정	메뉴 2 6	**조명 시간** 선택 ▶ 내부화면의 켜짐 시간 선택 **버튼 조명** 선택 ▶ **절전 조명** 또는 **일반 조명** 선택 **조명등 기능** 선택 ▶ **설정** 또는 **해제** 선택 **외부화면 켜짐** 선택 ▶ **켜짐** 또는 **꺼짐** 선택 알아두기 **조명등 기능을설정한 경우** ● 조명등을사용하려면 폴더가 닫힌 상태에서 ▼을 길게 누르세요. ● 조명등이 켜진 상태에서 끄려면 ▼를 짧게 누르세요.
이미지 관리	메뉴 2 7	다운로드 이미지 또는 나만의 이미지 확인 ● **다운로드 이미지** : NATE에서 내려받은 이미지 ● **나만의 이미지** : PC Link PRO에서 내려받은 이미지 연결메뉴 이름 변경, 보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제

소리 메뉴

실행방법

메뉴 누름

3.소리 선택 후 확인 누름

원하는 기능 선택 후 확인 누름

실행 할 수 있는 기능

- **수신벨 선택** : 벨소리 선택
- **벨/진동 선택** : 전화 수신 시 알림 방법 선택
- **소리크기** : 음의 종류별로 크기 조절
- **기능음 구성** : 각 기능별 음의 종류 선택
- **정각 알림** : 정각 알림 설정 및 해제
- **취침 모드** : 취침 시간대를 설정하여 벨소리/기능음 크기 조절

소리 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 3 1	원하는 벨소리 목록 선택 ▶ 벨소리 선택 알아두기 밝은 빛깔, 리듬픽스, 사랑 느낌, 모던 클래식, 깜짝이벤트, 모닝콜 벨 : 기본으로 제공하는 벨소리 **라이브벨** : NATE에서 내려받은 벨소리 **뮤직벨** : NATE에서 내려받은 벨소리 **마이벨** : 700 서비스에서 내려받은 벨소리 **나만의 벨** : PC Link PRO에서 내려받은 벨소리
벨/진동 선택	메뉴 3 2	원하는 상태 선택 알아두기 **음성벨을 선택한 경우** 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록한 이름을 들려줍니다.
소리 크기 조절	메뉴 3 3	수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알림음, 켤때, 끌때 크기 조절
기능음 선택	메뉴 3 4	전체음 또는 개별음 종류 선택 ▶ 기능음 종류 선택
정각 알림 설정	메뉴 3 5	설정 선택 ▶ 알림 시간대 및 알림음 종류 선택
취침 모드 설정	메뉴 3 6	한번만 또는 매일 선택 ▶ 알림 시간대, 소리 크기 선택 알아두기 취침 시간대에 울리는 소리는 취침 모드에서 설정한 크기로 울립니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, MP3 재생음, 촬영음 제외)

전자다이어리 메뉴

실행방법

메뉴 누름

4.전자다이어리 선택 후 확인 누름

원하는 기능 선택 후 확인 누름

실행 할 수 있는 기능

- Today : 일정관리와 할일에 등록된 오늘의 일정 확인 및 사용
- 모닝콜 : 모닝콜 기능 설정
- 알람 : 알람 기능 설정
- 일정관리 : 월간/주간/일간별 일정 등록 및 관리
- 전자계산기 : 사칙연산을 이용한 계산
- 할일 : 중요도별 할 일 등록
- 메모 : 메모 등록 및 메모지 설정
- 시계 : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- 단위환산 : 다른 단위로 환산

알아두기

동일한 시간에 여러개의 알람이 설정된 경우 가장 우선 순위에 있는 알람이 먼저 울립니다.
(모닝콜>알람>일정>기념일>D-day>할일)

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
오늘 일정 확인	메뉴 4 1	**To day를 확인하려면** 일정, 기념일, D-day, 할일 확인 **To day를 편집하려면** 등록된 일정, 기념일, D-day, 할일 선택 ▶ 메뉴 누름 연결메뉴 ● (일정, 할일 선택) 완료표시, 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘 날짜로, 특정 날짜로, 삭제, 모두 삭제 ● (D-day, 기념일 선택) 메시지 보내기, 오늘 날짜로, 특정 날짜로, 삭제, 모두 삭제
모닝콜 설정	메뉴 4 2	설정 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 시각, 알림, 반복, 횟수, 모닝콜 멜로디, 이미지 선택 알아두기 매너모드 또는 전화벨을 진동 또는 무음으로 설정한 상태에서도 설정한 시각이 되면 모닝콜이 울립니다.
알람 설정	메뉴 4 3	**등록하려면** 메뉴 누름 ▶ 새 알람 선택 ▶ 알람 설정 **삭제 또는 모두 삭제하려면** 메뉴 누름 ▶ 삭제 또는 모두 삭제 선택

항 목	설 명	항 목	설 명
	일정	D D	D-day
	기념일		할일

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 등록 및 보기	메뉴 4 4	**등록하려면** 등록할 날짜 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day 선택 ▶ 필요한 정보 입력 **등록한 내용을 보려면** 날짜 선택 ➲ 확인 누름 ➲ 자세히 보려면 해당 내용 선택 후 확인 누름 알아두기 월간/주간/일간 또는 일정/기념일/D-day 탭 이동: 1 /2 /3 연결메뉴 **월 · 주 · 일로 보기 상태에서** ● (월간/주간/일간 탭 선택) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기 ● (월간/주간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기 ● (일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기 **종류별 전체보기 상태에서** ● (일정 탭 선택) 새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월.주.일로 보기 ● (기념일 탭 선택) 새 기념일, 월.주.일로 보기 ● (D-day 탭 선택) 새 D-day, 날짜계산기, 월.주.일로 보기 ● (일정 보기) 새 일정, 완료표시, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 월.주.일로 보기 ● (기념일 보기) 새 기념일, 삭제, 모두 삭제, 월.주.일로 보기 (기본으로 저장되어 있는 기념일은 삭제할 수 없습니다.) ● (D-day 보기) 새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제, 월 • 주 • 일로 보기

새로운 일정, 기념일, D-day를 등록하고 확인하는 기능입니다. 오늘/어제/내일 날짜에 등록된 내용을 확인하려면 'Today'(46쪽)에서 확인할 수 있습니다.

전자다이어리 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자계산기	메뉴 4 5	계산값 입력 ▶ 연산 기호 선택 ▶ 계산값 입력 후 확인 누름 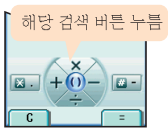 알아두기 ● 최대 숫자 15자리 입력 가능 ● 최대 10개의 연산 기호 입력 가능 ● 소수점 입력 : * 누름 (최대 5자리) ● 음수(−) 입력 : # 누름 ● ( ) 입력 : NATE 누름
할일 등록 및 보기	메뉴 4 6	**새 할일을 등록하려면** 메뉴 누름 ▶ **새 할일** 선택 ▶ 내용, 중요도, 종료일, 알림 시각, 벨소리 등 정보 입력 **할일을 확인하려면** 확인할 할일 선택해 확인(편집하려면 메뉴 누름) 연결메뉴 새 할일, 완료표시(완료해제), 종료일순보기(중요도순 보기), 삭제, 모두 삭제
메모 작성 및 보기	메뉴 4 7	**메모를 작성하려면** 메뉴 누름 ▶ **새 메모** 선택 ▶ 메모 내용 입력

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모 작성 및 보기 (계속)	메뉴 4 7	**메모지를 설정하려면** 메뉴 누름 ▶ 메모지 설정 ▶ 원하는 메모지 선택 **작성한 메모를 보려면** 등록된 메모 보기 연결메뉴 새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금, 삭제, 모두삭제
세계시각 및 스톱 워치	메뉴 4 8	**세계 시각을 보려면** 세계시각 선택 ▶ 원하는 지역 선택 연결메뉴 서머타임 설정, 도움말 **스톱 워치로 사용하려면** 스톱워치 ▶ 확인 눌러 시작 ▶ 기록하려면 메뉴 누름 ▶ 정지하려면 확인 누름 알아두기 스톱워치를 다시 시작하려면 정지된 상태에서 메뉴 (리셋) 누름
단위 환산	메뉴 4 9	기준 단위 선택 ▶ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ▶ 환산할 단위 선택해 환산값 보기

애니콜세상 메뉴

실행방법

실행 할 수 있는 기능

- **웰빙 음악 감상** : 명상을 위한 음악 감상
- **게임** : 기본으로 제공하는 게임
- **음성메모** : 자신의 목소리나 통화 중 내용 녹음
- **음성인식** : 음성으로 전화 걸기 등의 환경 설정
- **자동응답** : 자동응답 인사말 및 수신함 관리
- **적외선 통신** : 적외선 통신 기능 사용
- **애니콜 랜드** : 애니콜 핸드에서 내려 받은 콘텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위급 상황에서 긴급 구조 요청

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
웰빙 음악 감상	메뉴 5 1	원하는 음악 선택해 듣기 알아두기 **웰빙음악 감상이란?** 사용자의 기분 상태에 따라 치료용 특정 주파수 음원을 음악과함께 들어 기분을 전환할 수 있습니다.
Bejeweled 게임 두 개의 보석 위치를 바꾸어 세 개 이상의 같은 보석을 일렬로 배치시켜 사라지게 하는 게임입니다.	메뉴 5 2	Exercise : 게임 방법 및 버튼 사용 방법을 익히기 위한 게임 New Game : 새 게임 시작 (0 누르면 현재 게임 저장) Continue : 이전에 했던 게임의 점수와 레벨을 저장하면 이어하기 가능 Option : 소리 크기 및 빠르기 설정 Help : 게임 방법, 조작 버튼, 아이템 사용, 이어하기, 개발자에 관한 정보 확인
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리	메뉴 5 3	**녹음하려면** 음성메모 녹음 선택 ▶ 녹음 ▶ 끝내려면 확인 누름(잠시멈춤/계속녹음 : 메뉴 누름) ▶ 1. 들어보기 / 2. 다시녹음하기 / 3. 저장하기 선택 **녹음된 음성 메모를 들으려면** 음성메모함 선택 ▶ 녹음된 메모 선택해 듣기 연결메뉴 재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성인식 환경 설정	메뉴 5 4	**간편발신기능** : 이어마이크로폰을 연결한 상태에서 번호를 검색해 전화를 걸 수 있게 설정 **음성인식 설정** : 동작 방법, 안내멘트 크기, 인식대상 성별,인식결과 표시를 선택하여 원하는 환경에서 음성인식 사용 **이어폰 설정** : 이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 음성인식이 실행되게 설정 알아두기 **간편발신 기능을사용하려면** 이어마이크로폰을 연결한 상태에서 ▼을 길게 눌러 원하는 번호선택 후 이어마이크로폰의 통화 버튼을누르세요.
자동응답 설정 및 수신함 사용	메뉴 5 5	**자동응답 환경을 설정하려면** **자동응답 설정** 선택 ▶ 원하는 환경 설정 **인사말 선택** 선택 ▶ 사용할 인사말 선택 **인사말 녹음** 선택 ▶ 인사말 번호 선택 ▶ 녹음하기 알아두기 자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게되면 상대방에게는 요금이 청구됩니다. **수신된 녹음 내용을 들으려면** **자동응답 수신함** 선택 ▶ 녹음된 내용 듣기 연결메뉴 재생, 전체재생, 저장정보, 삭제, 모두 삭제

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
적외선 통신으로 데이터 받기/보내기	메뉴 5 6	**데이터를 받으려면** 수신 모드 선택 ▶ 적외선 포트 맞추기 ▶ 수신된 데이터 자동으로 저장 알아두기 ● 핸즈프리 사용 중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다. ● 적외선 통신 기능이 가능한 휴대전화/PC와 사용할 수 있지만 적외선 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수도 있습니다. ● 최대한 가까운 거리에서 통신하는 것이 좋으며 통신 각도는 30도 이내로 하세요. ● 적외선 통신으로 자료를 전송할 때 전화가 오면 전송이 완료되지 않은 데이터는 저장되지 않습니다. ● 기종이 다른 휴대전화 간의 적외선 통신은 안될 수 있습니다. **데이터를 보내려면** 먼저 상대방이 수신 가능 상태인지 확인하세요. 적외선 포트 맞추기 ▶ **명함 전송** 선택 **전화번호부 전송** 선택 ▶ 번호 선택 **이미지 전송** 선택 ▶ 이미지 선택 **멜로디 전송** 선택 ▶ 멜로디 선택 **파일 전송** 선택 ▶ 원하는 파일 선택 후 메뉴 1 누름 알아두기 **파일 전송**에서는 적외선 통신으로 수신한 파일을 관리하거나 전송할 수 있습니다.

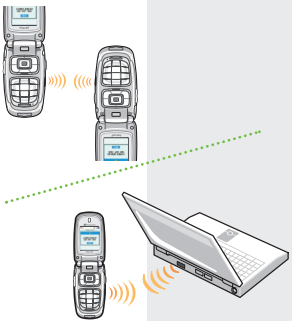

실행 가능한 기능	실행 방법	
애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용	메뉴 5 7	환경 설정 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행 연결메뉴 (환경 설정) 실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 속성 (구입한 콘텐츠) 실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 속성, 환경설정 알아두기 콘텐츠를 내려받으려면 애니콜랜드 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.
애니콜 SOS (긴급 메시지 서비스)	메뉴 5 8	**설정하려면** 설정 선택 ▶ 확인 눌러 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 ▶ 반복 전송 횟수 선택 **긴급 상황이 되면** 폴더가 닫힌 상태에서 음량 버튼을 연속 4회 이상 빠르게 누름 ● 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 긴급 메시지를 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송하게 됩니다. (단, 5초 이전에 을 누르면 긴급 메시지가 전송되지 않습니다.) ● 긴급 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. ● 긴급 상황이 끝나면 을 눌러 해제하세요. 알아두기 애니콜 SOS 기능은 위기 상황 시 응급구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황일 때만 사용하도록 주의하세요.

환경설정 메뉴

실행방법

실행 할 수 있는 기능

- **통화/인터넷 설정**: 사용자 환경에 맞게 통화/인터넷 환경 설정
- **메시지 설정**: 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정**: 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정**: 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자**: 메모리에 저장된 파일 용량확인 및 관리
- **사용제한/잠금**: 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경**: 원하는 비밀번호로 변경
- **언어/Language**: 화면 표시 언어 선택
- **내번호 관리**: 휴대전화 번호 확인 및 넘버 플러스 번호 등록
- **초기화**: 특정 메뉴 또는 설정/등록한 데이터 초기화
- **시간 설정**: 현재 시각 설정

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화/인터넷 환경설정	메뉴 6 1	

전화 받는 방식을 설정하려면

전화받기 선택 선택 ▶ 원하는 방식 선택

- **폴더 열기** : 폴더를 열면 바로 연결
- **열고 버튼 누르기** : 폴더를 열고 아무 버튼 누름 (, ▲/▼, 제외)

지역 번호 또는 국제 전화를 설정하려면(자동 다이얼)

자동 다이얼 선택 ▶ **자동 지역번호** 또는 **국제 전화번호** 선택 ▶
지역번호 또는 서비스 번호 입력 ▶ **설정** 선택

알아두기

- **자동지역번호 설정 시**
  대기 상태에서 '0'이 아닌 번호를 누르면 설정한 지역번호가 미리 입력되어 나타납니다.
  해당지역에 전화를 걸 때는 전화번호만 누르세요.
- **국제 전화를 걸 때는** 0 을 길게 누르세요. 설정한 국제 전화사업자 번호(예: 001)가 표시됩니다. 계속하여 국가 번호를 포함한 전화번호를 누르세요.
- 지역번호 대신 '*23#'을 입력하면 '발신번호 서비스'를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.

핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 설정하려면

자동 전화받기 선택 ▶ **핸즈 프리** 또는 **이어폰** 선택 ▶ **수동 받기**(통화 버튼을 눌러 통화) 또는 **자동 받기**(벨이 5초 정도 울린 후 자동으로 통화) 선택

알아두기

- 자동응답이 설정된 상태에서는 **자동 전화받기** 기능을 사용할 수 없습니다.
- 수신벨이 무음인 상태에서 이어폰 자동 받기를 설정하면 수신벨은 진동으로 울립니다.

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화/인터넷 환경설정 (계속)	메뉴 6 1	**발신자 번호를 보려면** 수신번호 표시 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 보기 선택 '발신번호 서비스'에 가입한 후 사용하세요. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요. **수신 거부하려면** 수신 거부 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 특정 번호 또는 모든 번호 선택 (특정 번호를 선택한 경우 번호 입력) (특정 번호) 통화기록 검색, 전화번호부 검색, 모두 삭제 **전화 수신 시 안내 메시지가 나가게 하려면** 수신시 볼륨키등작 선택 ▶ 원하는 방식 선택 ● 음성메시지 : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 메시지 송출 ● 무음벨 : 벨이 울리지 않고 무음으로 깜박임 자동응답이 설정된 상태에서는사용할 수 없습니다. **인터넷 사용 중 전화를 받으려면** 서비스 중 전화수신 선택 ▶ 설정 선택

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화/인터넷 환경설정 (계속)	메뉴 6 1	**인터넷 환경을 설정하려면** 인터넷 설정 선택 ● 인터넷환경설정 선택 ▶ 초기 접속 URL, 프락시 설정, 기본값 복구 수정 ● NATE 메일설정 선택 ▶ NATE 메일주소 또는 메일주소 초기화 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 메일 주소 변경 및 초기화 하기 ● 통신모뎀설정 선택 ▶ 수신음 선택, 자동수신 설정, 통신속도 설정 ● 웹페이지보기 선택 ▶ 인터넷 사용 중 캡처한 화면 보기
메시지 환경설정	메뉴 6 2	**메시지 수신 알림음을 선택하려면** 수신 알림음 선택 ▶ 컬러메일 또는 문자/음성 선택 ▶ 알림음 선택 **메시지 수신 환경을 설정하려면** 받기설정 선택 ▶ 원하는 환경으로 설정 **메시지 배경 화면을 선택하려면** 편지지 선택 선택 ▶ 이미지 선택 **메시지 보내기 환경을 설정하려면** 보내기 설정 선택 ▶ 원하는 환경으로 설정 **상용 메일 주소를 등록하려면** 상용 메일 주소 선택 ▶ 메뉴 2 누름 ▶ 메일 주소 입력 연결 메뉴 편집, 주소추가, 주소 삭제

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경설정	메뉴 6 3	**촬영음을 선택하려면** 촬영음 선택 ▶ 사진촬영 또는 동영상촬영 선택 ▶ 촬영음 종류 선택 후 음 선택 **외부화면으로 사진을 촬영할 수 있도록 하려면** 외부화면촬영 선택 ▶ 설정 선택 **촬영 중에 전화를 받을 수 있도록 하려면** 촬영중 전화 받기 선택 ▶ 설정 선택 **촬영한 사진 저장 방식을 설정하려면** 자동저장 선택 ▶ 설정(촬영 후 바로 저장) 또는 해제(촬영 후 파일이름 입력해 저장) 선택 **애니콜 앨범을 잠그려면** 앨범 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택
전화번호부 환경설정	메뉴 6 4	등록화면 설정 연락처를 등록할 때 기본적으로 표시할 등록 항목 선택 자주 쓰는 검색 ☎ 을 길게 누르면 실행될 검색 방법 선택

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모리 사용 현황 확인	메뉴 6 5	기본 메모리 선택 ▶ 상세히 보려면 확인 누름 대용량 메모리 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 상세히 보려면 확인 누름
사용 제한 및 잠금	메뉴 6 6	**통화를 제한하려면** 통화 제한 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 700/800 발신제한 또는 국제전화 제한 선택 ▶ 제한 여부 선택 **메뉴 기능을 제한하려면** 기능별 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정할 항목 NATE 눌러 선택 **무선 인터넷 접속을 제한하려면** 인터넷 메뉴 잠금 선택 ▶ 세부 메뉴 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택 **전화를 걸 수 없게 잠그려면** 발신 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택 **휴대전화를 잠그려면** 휴대폰 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금 방식 선택

켤때/수동잠금	다시 잠그려면 #을 길게 누르거나 껐다켜기
켤때/자동잠금	휴대전화 폴더를 닫으면 자동으로 잠김
해제	잠금 기능 해제

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
비밀번호 변경	메뉴 6 7	현재 비밀번호 입력 ▶ 새 비밀번호 입력 ▶ 새 비밀번호 확인 입력 알아두기 비밀번호를 잊어버리면 휴대전화를 서비스센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
화면 표시 언어	메뉴 6 8	한국어 또는 ENGLISH 선택
내 번호 관리	메뉴 6 9	비밀번호 입력 ▶ 플러스 번호 입력 및 벨소리 선택 (넘버 플러스 번호를 삭제하려면 취소 길게 눌러 번호를 삭제하세요.) 알아두기 **넘버 플러스란?** 사용중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
휴대전화 초기화	메뉴 6 *	비밀번호 입력 ▶ **카메라 초기화** 선택 ▶ 초기화 방법 선택 **전화번호부 초기화** 선택 ▶ 초기화 방법 선택 **설정만 초기화** 선택 ▶ 초기화 여부 선택 **모두 초기화** 선택 ▶ 초기화 여부 선택
시간 설정	메뉴 6 #	날짜와 시각 설정

메시지 메뉴

실행방법

단축 ✉ 누름

실행 할 수 있는 기능

- **메시지 함** : 보관함에 수신 또는 저장된 메시지 관리
- **새 메시지 작성** : 문자메시지 작성
- **컬러메일** : 긴 메시지 및 멀티미디어 파일 전송
- **문구/이모티콘** : 상용 문구 및 이모티콘 사용
- **이메일** : 이메일 보내기/받기 및 보관함 관리
- **음성 쪽지** : 간단한 음성 쪽지 전송
- **SPAM 차단** : SPAM 메시지 차단 설정 및 보관함 관리
- **메시지 통신 기록** : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인	메뉴 7 1	

받은 메시지를 확인하려면

받은 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기

	새 문자메시지		확인한 문자 메시지
	새 긴급메시지		확인한 긴급 메시지
	보호설정한 메시지		확인 후 보호설정한 메시지

- 메시지 선택 : NATE 늘러 ✓ 표시
- 전체선택/해제 : NATE 길게 누름
- 상세 보기 : 확인 누름
- 상대방에게 전화 걸기 : 통화 누름

연결메뉴

- (목록) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두 삭제
- (확인) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장
- (체크) 보호설정/해제, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택

음성 메시지를 확인하려면

음성 메시지 선택 ▶ 수신 상태 확인하기

- 소리샘 연결 : 1 누름
- 삭제 : 2 누름
- 호출번호로 전화 : 3 누름

알아두기

대기 상태에서 소리샘에 바로 연결하려면 * 8 9 통화 를 누르세요.

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지함 확인 (계속)	메뉴 7 1	**컬러 메일을 확인하려면** 컬러메일 수신함 선택 ▶ 메시지 확인하기 **보낸 또는 보류된 메시지를 확인하려면** 보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기 연결 메뉴 ● 보낸 메시지에서 (목록) 전달, 삭제, 정렬, 모두삭제 (확인) 전달, 삭제, 내보관함 저장, 전화번호 저장 ● 보류 메시지에서 (목록) 재전송, 삭제, 정렬, 모두삭제 (확인) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소 **예약된 메시지를 확인하려면** 예약 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기 연결 메뉴 편집, 삭제, 모두삭제 **내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면** 내 보관함 선택 ▶ 보관함 종류 선택 ▶ 메시지 확인하기 연결 메뉴 ● (폴더) 폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제 ● (목록) 답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 정렬, 삭제, 모두삭제 ● (체크) 다른폴더로, 선택삭제, 선택해제, 모두선택

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 보내기	메뉴 7 2 단축 ✉ 길게 누름	메시지 입력 ▶ 중요도 선택 ▶ 전송 후 저장 여부 선택 ▶ 예약 전송 여부 선택 (예약 전송 날짜와 시간 입력) ▶ 확인 누름 ▶ 상대방 전화번호 입력 ▶ 전송 연결메뉴 ● (메시지 입력) 문구/이모티콘, 전화번호추가, 보류 메시지로 저장, 작성 취소 ● (수신번호입력) 통화기록 보기, 전화번호 검색, 보류 메시지로 저장, 작성 취소
컬러메일 보내기	메뉴 7 3 2	**메시지를 작성해 보내려면** **문자입력** 선택 ▶ **문자입력**탭 선택 후 메시지 작성 ▶ **멀티미디어** 탭 선택 후 첨부할 파일 선택 ▶ **메일효과** 탭 선택 후 편지 효과 선택 ▶ **보내기** 선택 ▶ 보내기 정보 입력 후 **전송** 선택 ▶ 전송 **파일만 보내려면** **컨텐츠 선택** 선택 ▶ 파일 선택 후 보내기 **테마갤러리** 선택 ▶ 저장된 콘텐츠 선택 후 보내기 **포토메일** 선택 ▶ 사진 촬영 후 보내기 알아두기 **컬러메일 보내기**에 관한 자세한내용은SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
보관된 컬러메일 보기	메뉴 7 3 3	**받은 메일을 확인하려면** 받은메일함 선택 ▶ 메시지 확인하기 연결메뉴 답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 집속 **보낸 메일을 확인하려면** 보낸메일함 선택 ▶ 메시지 확인하기 연결메뉴 재전송, 삭제, 전체삭제, 메일함 집속 **임시 저장된 메일을 확인하려면** *-새 메일 발신중 또는수신 중에취소된 메일* 임시보관함 선택 ▶ 메시지 확인하기 연결메뉴 전송, 수신, 삭제, 전체삭제
멀티미디어 파일 사용	메뉴 7 3 4	원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용 ● **사진** : 촬영한 사진을 선택해 사용 ● **동영상** : 촬영한 동영상을 선택해 사용 ● **배경음악** : NATE에서 내려 받은 배경 음악 콘텐츠 사용 ● **음성** : 컬러메일에 저장된 음성메모 파일 사용 ● **테마갤러리** : NATE에서 내려 받은 테마갤러리 콘텐츠 사용

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
인트로, 편지지, 꼬리말 설정	메뉴 7 3 1	**보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면** 인트로 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 저장된 인트로 선택 및 내려받기 연결메뉴 삭제, 네이트에서 다운받기 **편지지를 설정하려면** 편지지 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 저장된 편지지 선택 및 내려받기 연결메뉴 화면모드, 삭제, 네이트에서 다운받기 **꼬리말을 설정하려면** 꼬리말 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 편집 칸 이동 후 꼬리말 편집 연결메뉴 글자색, 이모티콘
컬러메일 환경설정	메뉴 7 3 5	**상용구를 관리하려면** 상용구 관리 선택 ▶ 원하는 상용구 선택해 사용 연결메뉴 편집, 추가, 삭제 **효과음, 송신자 표시를 설정하려면** 부가 옵션 선택 ▶ 원하는 항목 선택 후 설정 선택 ● 효과음 : 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음 ● 송신자표시 : 내 휴대전화 번호 표시

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
상용 문구 또는 이모티콘 사용하기	메뉴 7 4	**상용 문구를 만들려면** 상용 문구함 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 문구 입력 연결 메뉴 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제 **애니콜 이모티콘을 관리하려면** 애니콜 이모티콘 선택 ▶ 원하는 이모티콘 선택해 사용 연결 메뉴 메시지 전송, 편집 **나만의 이모티콘을 만들려면** 나만의 이모티콘 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 이모티콘 작성 연결 메뉴 ● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제 ● (확인) 메시지 전송, 편집, 삭제
NATE.COM에 수신된 이메일 보기	메뉴 7 5 1	저장된 메일 확인하기 알아두기 nate.com 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이메일 보내기	메뉴 7 5 2	제목 입력 ▶ 내용 입력 ▶ 확인 누름 ▶ 주소 입력 ▶ 전송 연결메뉴 ● (제목 입력) 보류이메일로 저장, 작성취소 ● (내용 입력) 문구/이모티폰 메모 불러오기, 전화번호추가, 보류이메일로 저장, 작성취소 ● (이메일 입력) 상용 메일주소, 이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 최근발신 주소, 내메일 입력, 보류이메일로저장, 작성취소
이메일 관리	메뉴 7 5 3 메뉴 7 5 4	저장된 메일 확인하기 연결메뉴 ● 보낸 이메일 (목록) 전달, 삭제, 정렬, 모두 삭제 (확인) 전달, 삭제, 내 보관함 저장, 이메일 저장 ● 보류 이메일 (목록) 재전송, 삭제, 정렬, 모두 삭제 (확인) 저장, 작성취소
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 7 5 5	비밀번호 입력 ▶ **발신서버 설정** 선택 ▶ 서버 주소 입력 ▶ **발신자 주소** 선택 ▶ 수신 받을 주소 입력 ▶ **서명** 선택 ▶ 서명 첨부 여부 선택 ▶ 문구 입력
음성 쪽지	메뉴 7 6	연락 받을 번호 입력 ▶ 확인 누름 ▶ 음성 쪽지 녹음 후 * 누름 ▶ 전송 연결메뉴 통화기록 보기, 전화번호 검색

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
스팸(SPAM) 메시지 차단	메뉴 7 7	**스팸 메시지를 차단하려면** SPAM 설정 선택 ▶ 설정 선택 **스팸 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면** SPAM 번호 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 번호 입력 SPAM 이메일등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 주소 입력 SPAM 문자열등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 문자열 입력 연결 메뉴 신규 등록, 편집, 삭제, 모두 삭제 **스팸 보관된 메시지를 확인하려면** SPAM 메시지 보관함 선택 ▶ 메시지 확인 연결 메뉴 답장, 전달, 내보관함 저장, 삭제, 모두 삭제
메시지 통신 기록 확인	메뉴 7 8	**최근 메시지 목록을 보려면** 최근 기록 선택 ▶ 발신 또는 수신된 메시지 기록 확인 연결 메뉴 메시지 전송, SPAM등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제 **총 메시지 또는 이번 달 기록 메시지 횟수를 보려면** 총 메시지 기록 또는 이번달 기록 선택 ▶ 발신 또는 수신 횟수 확인 ▶ 삭제하려면 메뉴 누름

전화번호부 메뉴

실행방법

메뉴 누름

8.전화번호부 선택 후 확인 누름

원하는 기능 선택 후 확인 누름

단축 ☎ 누름

실행 할 수 있는 기능

- **간편 검색**: 전체 목록에서 번호찾기
- **연락처 검색**: 검색 범위별로원하는 항목 검색
- **연락처 등록**: 새로운 연락처등록
- **통화 기록 보기**: 최근에 통화한 기록 사용또는 시간 보기
- **음성인식 검색**: 등록된 이름을 말해 번호 검색
- **그룹 검색/관리**: 그룹에 속한 번호 검색또는 그룹항목 편집
- **최신 검색 목록**: 최근에 검색한 목록 보기
- **내 번호/명함**: 내 명함작성 및 전송

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 8 3	이름 입력 ▶ 단축번호 입력 ▶ 전화번호 입력 ▶ 기념일 입력(자세한 내용을 입력하려면 메뉴 누름) ▶ 벨 선택 ▶ 그룹 선택 ▶음성인식 가능 여부 선택 ▶ 저장하려면 확인 누름 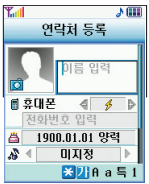 ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 단축번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 ● 기타 항목을 등록하려면 **항목모두 보기** 선택 후 확인 누름 알아두기 **대기 화면에서 등록하려면** 번호 입력 후 ☎ 을 누르면 전화번호 저장 화면이 나타납니다. 저장 위치를 선택한 후 저장하세요.
전체 목록에서 연락처 검색	메뉴 8 1	이름, 번호, 단축번호 탭 선택 ▶ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화 걸기 : ☎ 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 연결메뉴 ● (이름/번호/단축번호 탭 선택) **새 연락처** ● (목록) **메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 새 연락처, 삭제** ● (확인) **메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제**

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 연락처 검색	메뉴 8 2	찾을 검색어 입력 ▶ 검색 범위 선택 ▶ 번호 선택해 사용 알아두기 검색어를 입력하지 않고 바로 확인 을 누르면 연락처에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.
통화 기록 보기	메뉴 8 4	**통화 기록을 보려면** 모두 보기, 부재중 전화, 수신 통화, 발신 통화 선택 ▶ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화 걸기 : 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 연결메뉴 메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제 알아두기 부재중 전화, 수신, 발신 번호가 각각 100개까지 저장됩니다. **통화 시간을 보려면** 통화시간 보기 선택 ▶ 통화 시간 확인 연결메뉴 주간보기, 삭제, 모두 삭제
음성 인식으로 번호 검색	메뉴 8 5	찾을 이름 말하기 ▶ 번호 선택해 사용

전화번호부 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 8 6	**그룹으로 번호를 검색하려면** 그룹 선택 후 확인 누름 ▶ 검색한 번호 사용 연결 메뉴 그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동 **새 그룹을 등록하려면** 등록하려면 메뉴 3 누름 ▶ 그룹명 입력 ▶ 벨소리 선택 ▶ 비밀 그룹 설정 여부 선택
최근 검색 목록	메뉴 8 7	검색 정보 및 목록 확인 (자세히 보려면 확인 누름) 연결 메뉴 (목록) 삭제, 초기화 (확인) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 새 연락처, 삭제
내 번호 확인 및 명함 작성	메뉴 8 #	메뉴 눌러 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 ▶ 이름 입력 ▶ 각 항목의 번호 입력 ▶ 이메일 입력 ▶ 기념일 입력 ▶ 주소 입력 ▶ 메모 입력 ▶ 저장하려면 확인 누름 ● 등록된 명함을 수정하려면 : 확인 누름 연결 메뉴 폰북 전송, 편집, 초기화

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 / 종 류	충전시간	표준 사용시간	
		연속통화시	연속대기시
표준형 (900 mAh)	약 2시간 30분	약 155분	약 60~195시간
대용량 (1000 mAh)	약 3시간	약 170분	약 65~215시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전 시간은 삼성의 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 휴대전화 제조업체에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대전화는 IS95 A/B 모드, cdma 1x(cdma 2000) 모드를 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에서는 왼쪽에 표시된 배터리 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요.
- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.
- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요.
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다.
  만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

내장 메모리 확인하기

내장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

▼ 단위 : 사진(장)

촬영모드 / 크기	일반촬영	연속촬영	분할촬영	동영상촬영	전송용동영상
1152X864	165	–	165	–	–
800X600	280	–	280	–	–
640X480	500	–	500	–	–
320X240	2000	2000	2000	–	–
240X244	2800	2800	2800	–	–
176X144	6600	6600	6600	최대 100분	약 20초

- 표의 측정 환경 : 사진 – 화질(고급), 촬영환경(자동), 특수효과(없음)
  동영상촬영 – 프레임(14), 화질(보통) 전송용동영상 – 384KB이내
- 메모리 용량은 56MB 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 폰벤츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위환경, JPEG 압축률에 따라 사진 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.

알아두기

저장 파일 관리에 대하여

- 휴대전화 사용 시 부주의로 인한 작동이나 파손 등으로 인해 재생할 수 없는 촬영 이미지는 보상하지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.

고장같다고요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ' '표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 ' '이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생겨요!	● 휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.(79쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 틀려요!	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 IS95 A/B모드, cdma 1x(cdma2000) 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용 설명서와 다를 수 있습니다.

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 나요!	● 휴대전화 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은이 과정에서 생기는 것이며, 오랜시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	● 통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요(17쪽). 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	● 벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다. (44쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않아요.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼져요?	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요. 알아두기 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있습니다.

청소해야할 충전 단자들



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세판)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 – 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인정되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001. 10. 10.)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계 (1. 6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준 (정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1. 6W/Kg 이내일 때 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- 애니콜 홈페이지 (http://www.anycall.com):

EMF 정보 및 SAR 수치

- EMF (http://www.emf.or.kr)/ 전파연구소 (http://www.rrl.go.kr)
- FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) / CTIA (http://www.wow-com.com)
- FDA (http://www.fda.gov/cdrh/consumer) / UK NRPB (http://www.nrpb.org.uk)
- WHO (http://www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.

운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 가능한 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화의 작동 온도인 -20°C ~ 50°C 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80°C까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라주세요.
- 휴대전화를 일반 전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨 위로 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.
- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 상기 체질의 경우 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 사용 중 상기 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.
- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나, 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.
- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상수리를 받을 수 없습니다.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화를 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이에 두지 마세요.
- 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.
- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.
- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

PC Link PRO에 관하여

PC와 휴대전화를 데이터 케이블로 연결하여 PC로 작성한 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 PC로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.

PC Link PRO의 주요 기능들

- 전화번호 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 일정관리 등 전자다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 나만의 이미지/멜로디 편집기에서 만든 이미지나 멜로디 휴대전화로 전송하기
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 PC로 전송 후 보기

알아두기

PC Link PRO 설치 프로그램을 PC로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)에 접속해 PC Link PRO 관련 페이지를 참조하세요.

별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 별매품의 그림은 실물과 다를수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



유니트/HCU040FDK　　케이블/HCB080DDK

스테레오 이어마이크로폰

이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸고 받을 수 있습니다.

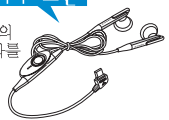

AEP211SSK / AEP211SBK

뮤직 콘트롤러

휴대전화의 MP3 파일을 듣거나 전화를 걸고 받을 수 있습니다.

AEP211RSK / AEP211RBK

스테레오 헤드셋

뮤직 콘트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.

AEP203SSK / AEP203SBK

보급형 핸즈프리

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.

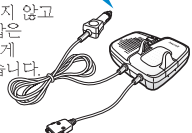

HCU080DDK

차량용 거치대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다.



CCR040SBK

차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는 충전기입니다.



CCH200TBK

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)

TCH080KSK / TCH080KDK

데이터통신 케이블

PC Link PRO, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.

PCB080BSK / PCB080BDK

배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64~848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 300 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 : 85.8 (L) × 45 (W) × 25.3 (H) 대용량 배터리 장착 : 85.8 (L) × 45 (W) × 26.3 (H)
중 량 (± 1g)	표준형 배터리 장착 : 96g / 대용량 배터리 장착 : 99g
송 신 출 력	최대 300 mW
동 작 온 도	-20 ℃~+50 ℃
상 대 습 도	0 %~95 %

English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

The keys on your phone function as follows:

Key	Function
	Enters Music function from Standby mode. Connect to the Music service when held down in Standby mode.
	Enters Menu mode from Standby mode.
	Selects the highlighted option or confirms your input.
	• Makes or answers a call. • Retrieves the recent call list in Standby mode.
	• Turns the phone on and turns the phone off when held down. • Ends a call. • Returns to Standby mode from Menu mode.
	• Deletes characters from the display. • Returns to the previous menu level in Menu mode. • Voice Recognition function when held down in Standby mode.
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Locks the phone when held down in Standby mode.
	Enters the international code you set when held down.

Key	Function
	• Enters the Camera menu in Standby mode. • Works as a camera shutter in Capture mode. • Records a conversation during a call.
	• (with the phone open) Adjusts the earpiece volume during a call, or the key and function sound volume in Standby mode. • (With the phone closed) Rejects an incoming call when held down, and sends un urgent message when you press ▼ 4 times in succession.
	• Quickly enters the menus listed below, in standby mode. - : **Shortcut** - : **MONETA** - : **Messages** - : **Phonebook** • Scrolls through options.
	Enters the NATE menu in Standby mode. Connect to the NATE service when held down in Standby mode.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status

Icon	Status
	Received signal strength
	Call in progress, Connect to Wireless Internet
	No service
	Anycall SOS service available
	Alarm or wake-up call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New Color Mail message
	New Voice message
	Auto Reply mode
	Phone locked
	Active IrDA port
	Playing a music file
	Ringtone, Louder set for ringer
	TTS Bell set for ringer

Icon	Status
	Vibration set for ringer
	No Sound set for ringer
	Ring after Vibration set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode
	New broadcasting message
	Remaining battery Power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the key to access Menu mode.
2. Select **환경설정** and press the key.
3. Select **언어/Language** and press the key.
4. Select either **한국어** or **ENGLISH** and press the key.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the key in Standby mode.

1. SKT Service

1. Roaming
2. Connect to NATE
3. ⓜPlayon
4. MONETA
5. SKT Optional Service
6. **114
7. NATE Air

2. Display

1. Idle Display
2. Select Background
3. External Display Design
4. Menu Design
5. Dial Design
6. Set Lighting
7. Manage Image

3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert type
3. Sound Volumes
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Calculator
6. To do
7. Memo
8. Clock
9. Unit Converter

5. Anycall world

1. Wellbeing Music
2. Game
3. Voice Memo
4. Voice Recognition
5. Answering Service
6. IrDA
7. Anycall Land
8. Anycall SOS

6. Settings

1. Call/Internet Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict/Lock
7. Change Password
8. 언어/Language
9. Manage My Number
*. Reset to Default
#. Set Time

7. Messages

1. Message Box
2. New Message
3. Color Mail
4. Phrases/Emoticon
5. E-Mail
6. Voice Note
7. Block Spam
8. Message Log

8. Phone book

1. Quick Search
2. Search Phone Number
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search With Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
#. My Number/Biz. Card

9. Camera

1. Capture
2. Anycall Album
3. Photo Studio
4. PhotoFrame
5. NATE Code
6. Photo On
7. Photo Print

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생 시 구입처 또는 대리점의 이용이 안 될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성 애니콜	모 델 명	SCH-S270
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형			보상내용	
			보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장발생 시. (고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시		환급	
	교환 불가능 시			
	수리 가능	동일 하자로 고장 발생 시 3회까지	무상 수리	유상 수리
		동일 하자로 고장 발생 시 4회까지	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시			정액 감가상각 후 환급

●환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상서비스

1 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

제품기능 사용 설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 시 제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시	1회 무료 2회부터 유료

2 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입 사용으로 고장 발생 시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생 시

3 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립 덮개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

Memo

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선 설비 형식 검정 및 형식 등록 관련 홍보문

1. 본 제품은 정보통신부 형식 등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 본 제품에는 형식 등록된 대로의 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204
5,101,501 5,103,459
5,107,225
5,109,390

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지
www.sec.co.kr
www.anycall.com

삼성전자 SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려주세요.

- 애니콜 제품 A/S 1588-7285 (처리바로)
- 삼성전자 서비스센터 1588-3366

고객불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

- 휴대전화로 114
- 일반전화로 1566-0011 (SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)
- 국제로밍 문의 1566-2011

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

GH68-06641A 2005/05 Rev1.0